



幸運樹
LINE@



幸運樹
官方網站



幸運樹
YouTube



幸運樹
Facebook



幸運樹
Instagram



幸運樹 室內科技種植機



LUCKY TREE

THE EXPERT TO AGRICULTURE TECHNOLOGY

1.基本設定〈接下頁〉

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

1.1 幸運樹開機、啟動觸控螢幕

插電開機前，務必確認以下幾點項目：



- ✓ 每層4個的水盤孔有塞好水陸橋接器 或 放置水盤。



- ✓ 下艙間(最底部水槽)水源已補充到滿水位。
- ✓ 外接式水源已補充完畢。
- ✓ 燈板已正確安裝。
- ✓ 已連接電源供應器與電源線。機台支援全球規格 100V-240V皆通用，插入插座後，即開機。



1.2 觸控螢幕首頁，解鎖後進入設定頁



- 解鎖螢幕：點按解鎖1(左下)、解鎖2(右上)，解鎖後才可以進行操作，為防止幼童誤觸操作螢幕。
- 進入設定頁：點選最右上角的齒輪符號。

1.基本設定〈續上頁-完〉

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

1.3 觸控螢幕設定頁



- A. 現在時間。
- B. 依照您所在的地區，由此調整現在時間。
- C. 選擇開燈時間，系統為24小時制，請點選想要開燈的時刻，系統會自行運算關燈時刻，外環的綠色數字為開燈時段、白色數字為關燈時段，中心的上方數字為開燈時刻、下方數字為關燈時刻，每天開燈16小時，關燈8小時。
- D. 夜幕螢火蟲模式開/關，螢火蟲模式會在關燈時段運行，當前圖示為開啟，再點選一次為關閉。
- E. 須補水提醒鈴聲開/關，如機台偵測到外接水桶缺水、或是下艙間(最底部水槽)缺水時會有「Be-Be-Be-Be」的鈴聲，當前圖示為開啟提醒，再點選一次為關閉提醒。
- F. 系統軟體、韌體版本號。
- G. 回到主畫面按鈕，數字為顯示經過60秒無操作後，自動返回主頁。
- H. 機台排水，此功能會於〈換水須知〉單元講解。

基本設定
p1

日常顯示
p3

燈板升降
p5

手動測試
p6

換水須知
p7

說明中心
p8



2.日常顯示〈接下頁〉

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

2.1 觸控螢幕首頁



- A. 解鎖按鈕，解鎖1(左下)、解鎖2(右上)，解鎖後才可以進行操作，為防止幼童誤觸操作螢幕。
- B. 現在時間，為24小時制。
- C. 進入說明頁按鈕，不須解鎖，說明頁內容會於〈說明中心〉單元解說。
- D. 緊急停止按鈕，不須解鎖，可以暫停任何機台動作。
- E. 夜幕螢火蟲模式開啟。
- F. 灌溉狀態，當前圖示為非灌溉時間，灌溉時會顯示藍色水珠圖示。
- G. 水位狀態，當前顯示為H(高水位)，依照機台運行動作不同，會在H(高水位)、M(中水位)之間變動。
- H. 補水狀態，當前圖示為非補水時間，從外接水桶補水到機台時，會顯示藍色水龍頭圖示。



【缺水狀態】

如果G、H 顯示紅色，並顯示右圖
則表示缺水，需盡快補水到外接水桶。



基本設定
p1

日常顯示
p3

燈板升降
p5

手動測試
p6

換水須知
p7


說明中心
p8




2.日常顯示〈續上頁-完〉

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

2.2 觸控螢幕首頁

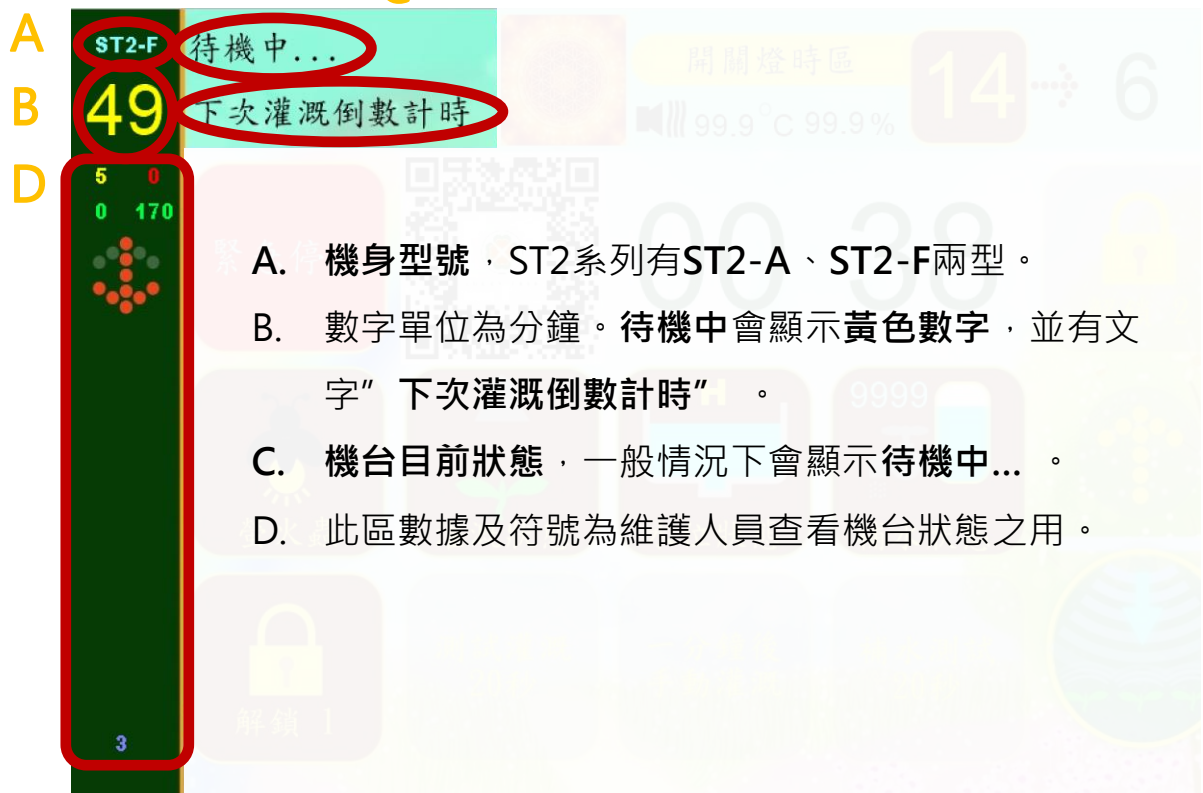

- A. 機身型號，ST2系列有ST2-A、ST2-F兩型。
- B. 數字單位為分鐘。待機中會顯示黃色數字，並有文字“下次灌溉倒數計時”。
- C. 機台目前狀態，一般情況下會顯示待機中...。
- D. 此區數據及符號為維護人員查看機台狀態之用。

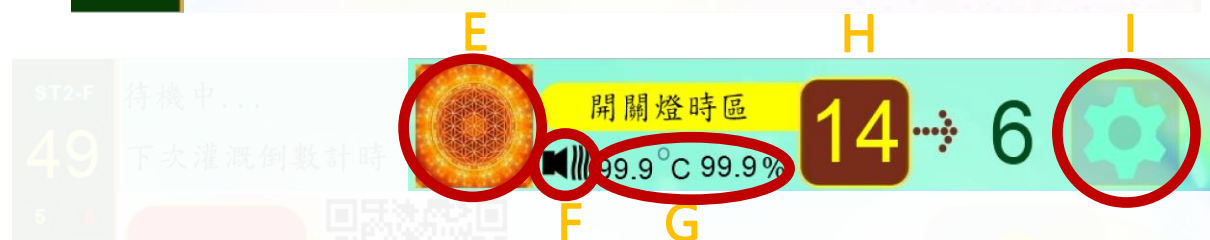

- E. 金黃太陽符號，表示當前為開燈時間，如為紫藍月亮符號，則當前為關燈時間。
- F. 補水提醒聲開啟，開/關設定已於〈基本設定〉單元解說。
- G. 由左至右為：主機板的溫度、濕度。99.9是剛啟動的預設值，稍後幾秒則會顯示當前溫濕度。
- H. 由左至右為：開燈時間(下午2點)、關燈時間(早上6點)，為24小時制，燈光設定已於〈基本設定〉單元解說。
- I. 進入設定頁按鈕，設定頁內容已於〈基本設定〉單元解說。

基本設定
p1

日常顯示
p3

燈板升降
p5

手動測試
p6

換水須知
p7

說明中心
p8



3.燈板升降

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

3.1 觸控螢幕首頁



- A. 解鎖螢幕：點按解鎖1(左下)、解鎖2(右上)，解鎖後才可以進行操作，為防止幼童誤觸操作螢幕。
- B. 向上箭頭為燈板上升。
 - ST2-A燈板上升為兩段式，第一次點選會上升到1/2處，第二次點選才會上升到最高點。
 - ST2-F燈板上升為一段式，一次點選就會升到最高點。
- C. 向下箭頭為燈板下降。
 - ST2-A燈板下降為兩段式，第一次點選會下降到1/2處，第二次點選才會下降到適合當前植物的高度。
 - ST2-F燈板下降為自動偵測模式，會先上升到最高點，然後自動下降到適合當前植物的高度。

4.手動測試

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

4.1 觸控螢幕首頁



- 解鎖螢幕：點按解鎖1(左下)、解鎖2(右上)，解鎖後才可以進行操作，為防止幼童誤觸操作螢幕。
- 測試灌溉20秒，為測試灌溉管路是否有接好。
- 一分鐘後手動灌溉，此按鈕可進行手動灌溉一次，但是系統為防範過度灌溉導致水源滿出，所以系統設定只能在已經距離上次灌溉30分鐘時($C-2 < 20$)，才可以進行手動灌溉。點選此按鈕之後，會倒數一分鐘之後進行灌溉。
- 補水測試20秒，為測試外接水桶管路是否有接好。



【測試須知】


如測試過程中有水源滲漏，請立即按下緊急停止按鈕。
並檢查管路是否都有接好。



5.換水須知

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

5.1 觸控螢幕設定頁

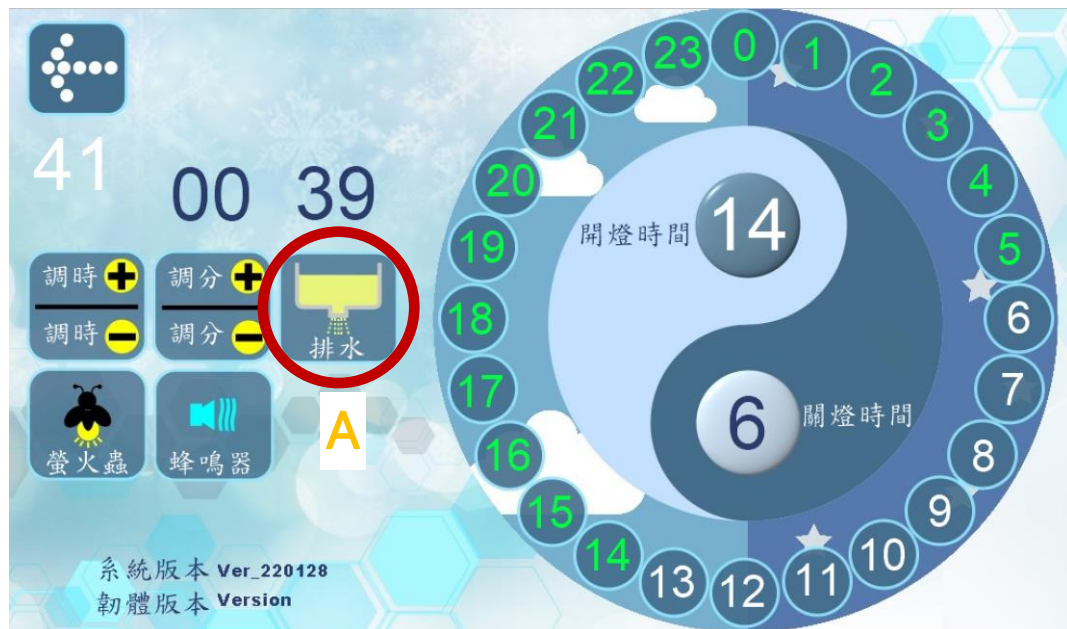

- 機台排水，可用於每月收成、要更換下艙間(最底部水槽)的水使用。
- 首先須將灌溉PE管拔下：往孔內按住灰色圓圈，輕輕將水管拔出。
- 然後插上一根約2米長的白色PE管，請確實插到底。
- 將白色PE管另一端接到排水孔或是水桶，確實固定水管後，再按下排水，此時會倒數1分鐘後，開始抽出下艙間(最底部水槽)的水，如果需要暫停，請按緊急停止即可。
- 如沒有按緊急停止，水會持續抽10分鐘，如果10分鐘後水還很多，請在按一次排水繼續抽水。
- 換好水、管路接好、水盤皆有放置好或是插上橘色橋接器之後，務必進行啟用：到主畫面解鎖之後，按下“補水測試20秒”，機台即完成啟用。





6.說明中心

本手冊適用機型
ST2-A、ST2-F

5.1 觸控螢幕設定頁



- A. 不須解鎖，點選即進入說明頁。
- B. 此頁面包含四個QRCode：
 - ❑ 常見問題：掃描可查看幸運樹用戶回饋的問答項目。
 - ❑ 料理集錦：掃描可查看豐盛的幸運樹美食，提供你一些靈感！今天想要吃什麼呢？
 - ❑ 操作說明：掃描可查看幸運樹的常用操作說明。
 - ❑ 栽種與收成：掃描可查看幸運樹的種苗與採收教學，打造專屬你的幸運農場吧！



LUCKY TREE

THE EXPERT TO AGRICULTURE TECHNOLOGY

幸運樹 室內科技種植機

種子落下後，只需等待豐收

聯繫我們

LINE ID: @014gifpk

營業時間: 週一~週五 8:00~17:00



幸運樹
LINE@



幸運樹
官方網站



幸運樹
YouTube



幸運樹
Facebook



幸運樹
Instagram